人ンターネットに接続しよう!!

はじめに

BroadStationを使ってインターネットするためには、いくつかのやらなければならないことがあります。一般的に「設定」とか「インストール」と言われる作業です。やらなければならないことはたくさんあるため一見複雑に思えますが、このシートに沿って操作すればインターネットに接続できますのでご安心ください。なお操作中にメモをとったり、プロバイダから届いたお客様情報を確認していただくことなどありますので、あらかじめご用意ください。

さて、パソコンはメーカや機種、お客様がお使いのソフトなど(これを「環境」といいます)によって、画面や操作方法が異なってしまいます。このシートや『インターネットスタートガイド』で、環境のすべてを説明することは難しいため、 もっともポピュラーな環境を想定して作りました。お客様のパソコンと一部異なるところがありましたら、どうかご容赦ください。

また、シートだけでは説明しきれない内容になった場合は、『インターネットスタートガイド』の該当する箇所を参照していただくよう案内しています。文中の文字が出てきたら、指定してあるマニュアルのページを開けてください。ふだんマニュアルを読まれない方やパソコンの操作が不慣れな方のために、マニュアルでは画面を中心にわかりやすい説明がされていますのでご安心ください。

では、はじめてみましょう。なるべくあわてず、リラックスした気持ちで取り組まれると、簡単に終えることができるでしょう。以下の作業をすべて終えるまでの時間は、約20分です。

BroadStation開発者一同

注意事項

本製品は、ユーザの皆様が簡単に設定できるようにBroadStationの工場出荷設定値を以下のように設定しております。


BroadStationのIPアドレス : 192.168.0.1

IPアドレス自動割当

(DHCPサーバ)機能:使用する


用意するもの

□BLR2-TX4

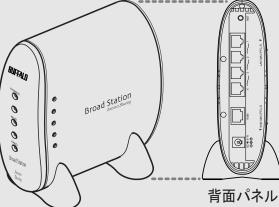


育田

□パソコン1台

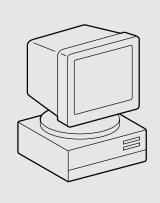

□LANボード/カード

□契約したプロバイダから 屋いた書類

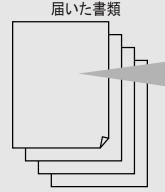

□IP設定ユーティリティ

プロバイダの設定を 控えておいてください

●BroadStationのLAN側IPアドレス

192.168.0.1(初期値) LAN側ネットマスク 255.255.255.0(初期値)

●プロバイダから指示されるTCP/IP設定

自動設定/手動設定 <手動設定の場合>

IPアドレス:

サブネットマスク:

• •

デフォルトゲートウェイアドレス:

●プロバイダから指定されるDNSアドレス

指定なし/指定あり(指定のある場合) DNSアドレス(プライマリ):

• •

●PPPoEを使用するかどうか (xDSLの場合) 使用しない/使用する

※PPPoEを使用するかどうかは、xDSL対応プロバイダによります。CATVの場合は使用しません。

<PPPoE使用時>

プロバイダユーザ名(アカウント名、アカウントID等):

プロバイダホスト名:

プロバイダのパスワード:

サービス名:※プロバイダから指定されたときのみ

インターネットに接続するまでの流れ

パソコンの環境を BroadStation 向けにしましょう

□UTPケーブル

BroadStationを 据え付けましょう LANボード/ カードの ドライバを 入れましょう

BroadStationを 設定する準備を しましょう

BroadStationを お客様の 使い方に合わせて 設定しましょう

インターネットに つなげて みましょう ほかのパソコンも インターネットに つなげれるように するには

パソコンの環境をBroadStation 向けにしましょう



BroadStationを取付ける前に、パソコンの環境をBroadStation向けにします。

- 1 電話線をパソコンから外します

- 2 パソコンの電源を入れて、インターネットに接続するための追加機能を呼び出します

Internet Explorer5.0以降をお使いの方は、以下の手順をおこなってください。


- Internet Explorer4.0の場合は、『インターネットスタートガイド』のP9参照 Netscape Navigator4.0以降の場合は、『インターネットスタートガイド』の P9参照
- ①[スタート]と書かれたボタンをクリックし、表示されたメニューの中にある [設定]ー[コントロールパネル]の順にクリックします。
- ②[コントロールパネル]のウインドウ内にある [インターネットオプション]というアイコンをダブルクリックします。
- ④[ダイヤルアップの設定]の囲みの中にプロバイダの情報がある方は、枠の下にある[ダイヤルしない]の前の〇をクリックして、●マークをつけましょう。•••
- ⑤「ローカル エリア ネットワーク(LAN)の設定欄にある[LANの設定]をクリック します。いくつか口のついた項目があります。どの項目がチェックされているかを 見てください。控えのために、下の口を同じようにチェックしてください。

□設定を自動的に検出する

ロプロキシサーバを使用する

口自動設定のスクリプトを使用する ロローカルアドレスにはプロキシサーバを使用しない

⑥ チェックされている項目をメモしたあと、すべてのチェックを外してください。

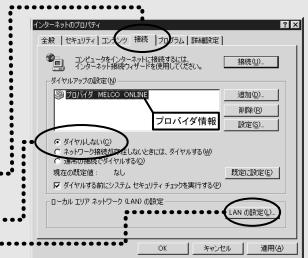

9)

BroadStationを据え付けましょう

済んだら チェック

- 1 BroadStationを据え付けます

マニュアルに詳しい説明があります。マニュアルを読んで据え付けてください。

正しくできたか確認しましょう

BroadStationの前面パネルにある下記のランプが点灯していることを確認します。

・POWERランプ ・WANランプ

3

LANボード/カードのドライバを入れましょう



- 1 LANボード/カードのドライバを入れます

LANボード/カードのドライバがまだインストールされていない場合は、LANボード/カードの取り付け、およびドライバのインストールをおこなってください。詳しくは、お使いのLANボード/カードのマニュアルを参照してください。

正しくできたか確認しましょう

WindowsMe/98/95の方

- ①[スタート]ー[設定]ー[コントロールパネル]の順にクリックします。
- ②[コントロールパネル]内の[システム]アイコンをダブルクリックしてください。
- ③[デバイスマネージャ]タブをクリックしてください。
- ④「種類別に表示」を選択した状態で、[ネットワークアダプタ]左の[+]マークをクリックします。
- ⑤インストールしたLANボード/カードのドライバが表示されていて、「!」「?」マークがついていないことを確認します。

パソコンとBroadStationが正しく接続されていることを確認しましょう



- 1 パソコンのTCP/IPの設定を確認します(IPアドレス自動設定)

●『インターネットスタートガイド』の「Step2 設定用パソコンにインターネット接続のための設定をする(TCP/IPの設定)」 WindowsMe/98/95:P18~P21 Windows2000/NT4.0:P40~P47

- 2 「IP設定ユーティリティ」 を入れます

「IP設定ユーティリティ」は、BroadStationを設定するためのソフトです。添付フロッピーディスク(IP設定ユーティリティ)内のsetup.exeを実行してください。

手順は、マニュアルに画面入りで詳しく書かれています。

■『インターネットスタートガイド』の「Step3 設定用パソコンにIP設定ユーティリティをインストールする」

WindowsMe/98/95:P22~P23 Windows2000/NT4.0:P47~P48

Step3 のみおこないます。Step4 には進まずにこのシートに戻ってください。

(P3につづく)

つづき) パソコンとBroadStationが正しく接続されていることを確認しましょう



パソコンとBroadStationが正しく接続されていることを確認します

お客様に少しキーボードを打っていただきます。

①コマンドプロンプトの画面を表示させます。

表示のさせ方はお使いのWindowsによって異なります。コマンドプロンプトの 画面は背景が真っ黒で文字だけで構成されています。

Windows98/95 : [スタート]ー[プログラム]ー[MS-DOSプロンプト]

の順にクリックします。

WindowsMe :[スタート]-[プログラム]-[アクセサリ]-[MS-

DOSプロンプト]の順にクリックします。

Windows2000/NT4.0:[スタート]ー[プログラム]ー[アクセサリ] - [コマンドプロンプト]の順にクリックします。

②コマンドプロンプトの画面(C:\text{YWINDOWS} など)から、pingコマンドを 実行します。

正常に接続されたときは、「Reply from 192.168.0.1:bytes=32 time=1ms TTL=255」等と表示されます。

「Reply from~」と表示されない場合、パソコンを再起動して上記の 手順①②を再度おこなってください。それでも、接続を確認できないと きは、3-1、4-1の設定を再度確認してください。

コマンドプロンプト画面を終了するときは、以下のコマンドを実行します。

C:\forall C:\forall WINDOWS\rangle exit \left Enter \forall -->

ここで、最初に準備したプロバイダへのお申し込み後に届いた書類から転記した事項(P1をご覧ください)の中で「TCP/IP設定」が「自動 設定」でDNSアドレスの指定がない方は、ブラウザを起動してインターネットに接続してみてください。

➡『インターネットスタートガイド』の Step5 BroadStationに接続したパソコンからインターネットに接続する」

WindowsMe/98/95:P30

ここでインターネットに接続できれば、次のBroadStationの設定は必要ありません。

BroadStationをお客様の使い方に合わせて設定しましょう

Windows2000/NT4.0:P55



BroadStationを設定します

- ①[スタート] ー [プログラム] ー [MELCO BroadStation] ー [BroadStation] IP設定ユーティリティ]の順にクリックし、IP設定ユーティリティを開始します。
- ②[編集]-[ブロードステーション検索]を選択します。
- ③ 画面に表示されているBroadStationをダブルクリックします。
- ④ Internet ExplorerまたはNetscape Navigatorが起動し、設定画面が表示 されます。
- ※ 設定画面が表示されない場合は、「4 パソコンとBroadStationが正しく接続 されていることを確認しましょう」(P2、3)を確認してください。
- ⑤ セキュリティ警告が表示された場合は、[はい]をクリックします。
- ⑥ ネットワークパスワードの入力画面が表示された場合は、以下のように入力 して、[OK]をクリックします。

ユーザ名 :root パスワード:

PPPoEを使わない場合

[簡易設定]画面では、WAN側/LAN側IPアドレス、デフォルトゲートウェイ、 DNSアドレス、IPアドレス自動割当機能の設定を入力して、[設定]をクリック します。指示に従って、ブラウザを終了してください。

プロバイダからのTCP/IP設定指示が自動の場合: DHCPサーバからアドレスを自動取得を選択

プロバイダからのTCP/IPアドレス設定指示が自動の場合:

手動設定にチェックして、プロバイダ指定のIPアドレスとネットマ

IPアドレス:192.168.0.1

ネットマスク: 255.255.255.0であることを確認(既存のLAN環境がない場合、 変更の必要はありません)


TCP/IP設定が手動設定の場合:

プロバイダ指定のデフォルトゲートウェイアドレスを入力

TCP/IP設定が手動設定の場合:プロバイダ指定のIPアドレスを入力

「LAN側に使用する」を選択し、「192.168.0.2」から「16」台であることを確認

記入が終わったら[設定]をクリック

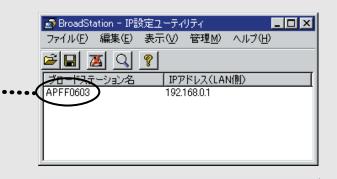

C:\forall WINDOWS\rightarrow ping 192.168.0.1\leftarrow Enter+-\rightarrow

crosoft(R) Windows VIIennium (C)Copyright Microsoft Corp 1981-1999.

nging 192.168.0.1 with 32 bytes of data:

from 192.168.0.1: bytes=32 time=14ms from 192.168.0.1: bytes=32 time<10ms from 192.168.0.1: bytes=32 time=14ms 192.168.0.1: bytes=32 time=14ms


ing statistics for 192.168.0.1:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
pproximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 14ms, Average = 10ms


:¥WINDOWS> ping 192.168.0.1

:¥WINDOWS>

クリックする

(192.168.0.1は、BroadStationのIPアドレスです。)

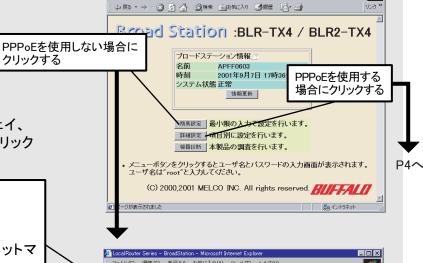

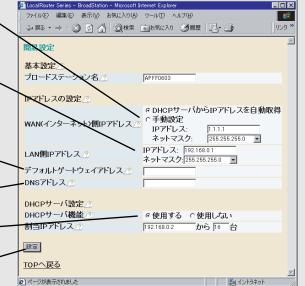

45

(つづき)BroadStationをお客様の使い方に合わせて設定しましょう



PPPoEを使う場合

- ①[詳細設定]画面で[PPPoE設定]をクリックします。
- ②[PPPoE設定]画面では、ユーザ名、パスワード、接続方法の設定を入力して、[設定]をクリックします。

プロバイダから指定された「ユーザ名」と「パスワード」を入力 (確認のため、(確認用)の入力欄にも同じパスワードを入力してください)

もしも ...

「プロバイダの設定を控えておいてください」(P1)でプロバイダホスト名の指定がある場合は、「ユーザ名」欄に「ユーザ名@プロバイダホスト名」の書式で入力する必要があります。

接続方法を選択

記入が終わったら[設定]をクリック

4 戻る * ⇒ * ② ② 沓 ② 検索 ⑥ お気に入り ⑤ 履歴 □ 3 * ⑤ PPPoE設定 **Broad Station** BLR-TX4 / BLR2-TX4 コーザ名 バスワード/? (確認用) TOPへ戻る サービス名/? システム設定 接続方法』 常時接続 ~ バスワー 切断時間/? (0 分に設定すると自動切断しません) 認証方法』 自動認証 🔻 DHCPサーバ キーブアライブ ② ○有効 ○無効 アトレス変換 ルーティング 設定 バケットフィルタ 鼻 イントラネット

PPPoE設定画面の各項目について

ユーザ名:プロバイダに接続する際に、使用するユーザ名を指定します。64文字まで入力できます。

パスワード:プロバイダに接続する際に、使用するパスワードを入力します。(確認用)の入力欄にも、同じパスワードを入力してください。64文字まで

入力できます。

サービス名: PPPoEサーバ(もしくはケーブルモデム)が複数台存在する場合、接続するPPPoEサーバを指定することができます。空欄にした場合

は、自動検索をおこない、最初に検出したPPPoEサーバに接続します。特にプロバイダからの指定がない場合は空欄にしてください。

接続方法: PPPoEサーバに接続するタイミングを設定します。

常時接続BroadStationの起動と同時にPPPoEサーバに接続して、常時接続したままにします。設定画面のトップページか

ら手動で切断しても、自動的に再接続します。

オンデマンド接続インターネットへ接続するときのみ、PPPoEサーバに接続します。

手動接続設定画面のトップページにある[接続]ボタンがクリックされたときにPPPoEサーバへの接続を開始します。 ※ [常時接続]を選択して、WEBサーバ等の構築をおこなっているときは、外部からの不正なアクセスを受ける危険がありますので、ご注意ください。

☆ [市時接続]を送択して、WEDケーバ寺の博業をのになりていることは、外部からの行車なりとでへを支げる地域がありよりので、こ注意へたでい。

合は、切断をおこないません。また、「0」を設定することで、自動切断をおこなわないようにすることができます。

切断時間 : 通信がおこなわれなくなってから、自動的に切断するまでの時間を設定します。ただし、「接続方法」が[常時接続]に設定されている場

③「設定は完了しました」と表示されたら、[戻る]をクリックします。

④[基本]をクリックします。


⑤[基本設定]画面でWAN側IPアドレスの取得方法を選択して、 [設定]をクリックします。指示に従って、ブラウザを終了してください。

> WAN側IPアドレスの取得方法として「PPPoEクライアント機能を使用する」 を選択

選択したら[設定]をクリック

設定が保存され、BroadStationが再起動されます。

⑥「設定は完了しました」と表示されたら、WEBブラウザを閉じます。

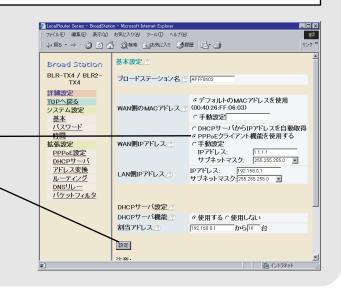

これで、設定は終わりです!それではいよいよインターネットにつなげてみましょう!

インターネットにつなげてみましょう



-1 インターネットに接続します

接続方法はマニュアルに画面入りで書かれています。

●『インターネットスタートガイド』の「Step7 BroadStation に接続したパソコンからインターネットに接続する」 WindowsMe/98/95 : P30 Windows2000/NT4.0: P55

インターネットに接続できないときは

- ・インターネットに接続できない場合は、「4-3 パソコンとBroadStation が正しく接続されていることを確認します」の設定を確認してください。
- 「5-1 BroadStationを設定します」の設定を確認してください。また、「1-2 パソコンの電源を入れて、インターネットに接続するための追加機能を呼び出します」でプロキシの設定を変更した方は、設定を元に戻してみてください。

ほかのパソコンもインターネットにつながるようにしましょう



ほかのパソコンもインターネットにつながるようするには、以下の手順が必要です。

- 1. LANボード/カードのドライバを入れます。 手順は、お使いのLANボード/カードのマニュアルを 参照してください。
- 2. パソコンのTCP/IPを設定します。

- 3. インターネットに接続します。
 - 『インターネットスタートガイド』 WindowsMe/98/95:P30 Windows2000/NT4.0:P55